Priručnik s referencama za HP Photosmart 330 series

Hrvatski







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزانر	
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000	
Australia	1300 721 147	
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	
800 171	البحرين	
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	
Brasil	0-800-709-7751	
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	
Canada	1-(800)-474-6836	
Chile	800-360-999	
中国	021-3881-4518	
	800-810-3888	
Colombia (Bogota)	571-606-9191	
Colombia	01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884	
2 532 5222	مصر	
El Salvador	800-6160	
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	1-800-711-2884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Autorska prava i zaštitni znakovi

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije sadržane u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne najave. Reprodukcija, prilagodba ili prijevod bez prethodne pismene dozvole zabranjeni su, osim ako nisu dopušteni zakonom o autorskim pravima.

Obavijest

Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Ništa ovdje navedeno ne može se tumačiti kao dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom dokumentu.

Tvrtka Hewlett-Packard Development Company, L.P. nije odgovorna za slučajna ili namjerna oštećenja nastala uslijed opremanja, izvedbe ili upotrebe ovog dokumenta i programskog materijala koji opisuje.

Zaštitni znakovi

HP, HP logotip i Photosmart su vlasništvo Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digital logotip je zaštitni znak SD Association.

Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i CF oznaka su zaštitni znakovi CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

MultiMediaCard je zaštitni znak njemačke Infineon Technologies AG i licenciran je za MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card je zaštitni znak tvrtke Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co., Ltd. Mac, Mac oznaka i Macintosh su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.

Naziv Bluetooth i logotip su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba ovih oznaka od strane Hewlett-Packard Company je zaštićena licencama.

PictBridge i PictBridge oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostale marke i njihovi proizvodi su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih nositelja.

Softver uključen uz pisač je djelomično temeljen na radu Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

Identifikacijski broj modela prema propisima je VCVRA-0508

U svrhe identifikacije prema propisima ovom proizvodu je dodijeljen broj modela prema propisima. Broj modela prema propisima za vaš proizvod je VCVRA-0508. Ovaj propisani broj nije isto što i prodajni naziv (pisač HP Photosmart 330 series) ili broj proizvoda (Q6377A).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako biste smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili električnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- S razumijevanjem pročitajte upute za postavljanje isporučene u kutiji s pisačem.
- Koristite samo uzemljene električne utičnice pri spajanju jedinice na izvor napajanja. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena, provjerite s električarom.
- Provjerite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja.
- Ne postavljajte i ne koristite ovaj proizvod u blizini vode ili kad ste mokri.
- Postavite proizvod na stabilnu površinu.
- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti na njega ili zapeti o

- kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi dobro, pogledajte informacije o rješavanju problema na zaslonskoj pomoći HP Photosmart Printer Help.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koje bi mogao servisirati korisnik. U slučaju potrebe za servisiranjem obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Koristite u dobro provjetravanoj prostoriji.

Izjave o okolini

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda na ekološki prihvatljiv način.

Zaštita okoline

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina koje smanjuju štetan utjecaj na okolinu. Za više informacija posjetite web-stranicu HP's Commitment to the Environment (Obveza prema okolini) na www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O₃).

Upotreba papira

Ovaj proizvod je prikladan za korištenje papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 unci) označeni su u skladu s međunarodnim standardima koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Listovi s podacima o sigurnosti materijala

Listove s podacima o sigurnosti materijala (MSDS) možete pronaći na web-stranici tvrtke HP www.hp.com/ go/msds. Kupci bez pristupa Internetu se trebaju obratiti centru HP brige o korisnicima.

Recikliranie

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država i partnera, te je u partnerskom odnosu s jednim od najvećih centara za recikliranje elektroničkih proizvoda u svijetu. HP čuva resurse ponovnom prodajom nekih od svojih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Važne informacije o recikliranju za naše kupce u Europskoj uniji: U svrhu očuvanja okoline, po isteku vijeka trajanja proizvod je potrebno reciklirati u skladu sa zakonskim propisima. Niže navedeni simbol označava zabranu odlaganja proizvoda u javni otpad. Za odgovarajući popravak ili odlaganje proizvod je potrebno vratiti na najbliže

ovlašteno mjesto. Za više informacija o vraćanju i recikliranju svih HP proizvoda posjetite: www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/ recvcle/index.html.



Sadržaj

1	Dobrodošli	3
	Pronalaženje dodatnih informacija	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled pisača	4
	Raspoloživi pribor	7
	Izbornik pisača	8
	Informacije o papiru	11
	Informacije o spremniku s tintom	12
2	Ispis s vašim novim pisačem	
	Brzi početak	
	Ispis bez korištenja računala	16
	Korištenje memorijskih kartica	16
	Podržani formati datoteka	17
	Postavljanje memorijskih kartica	17
	Odabir fotografija	18
	Ispis odabranih fotografija	18
	Promjena željenih svojstava pisača	19
	Spajanje	
	Spajanje s drugim uređajima	19
	Spajanje pomoću HP Instant Share	21
3	Instalacija softvera	23
4	Podrška i jamstvo	27
	HP briga o korisnicima telefonom	27
	Kada želite telefonirati	28
	Vraćanje u HP službu za popravke (Samo Sjeverna Amerika)	28
	Dodatne jamstvene opcije	28
	Izjava o ograničenim jamstvima	29
5	Tehnički podaci	31
	Sistemski zahtjevi	31
	Tehnički podaci pisača	32

1 Dobrodošli

Zahvaljujemo vam na kupnji pisača HP Photosmart 330 series! Sa svojim novim, kompaktnim foto pisačem možete lako tiskati prekrasne fotografije sa ili bez pomoći računala.

Pronalaženje dodatnih informacija

Vaš novi pisač dolazi sa sljedećom dokumentacijom:

- Priručnik za postavljanje: Pisač HP Photosmart 330 series se isporučuje s
 uputama za postavljanje koje objašnjavaju način postavljanja pisača i instaliranje
 softvera pisača.
- Korisnički priručnik: Korisnički priručnik za HP Photosmart 330 series opisuje osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema.
- Priručnik s referencama: Priručnik s referencama za HP Photosmart 330 series
 je priručnik koji trenutačno čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o
 pisaču, uključujući postavljanje, rad, tehničku podršku i jamstvo. Za detaljne
 upute pogledajte Korisnički priručnik.
- HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač): Zaslonska pomoć
 HP Photosmart Printer Help objašnjava kako koristiti pisač s računalom i sadrži informacije o rješavanju softverskih problema.

Nakon što instalirate softver za pisač HP Photosmart na računalo (za više informacija pogledajte Instalacija softvera), možete pogledati zaslonsku pomoć Printer Help:

- Windows računalo: U izborniku Start (Početak) odaberite Programs (Programi) (u operativnom sustavu Windows XP odaberite All Programs(Svi programi)) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Help.
- Macintosh: U tražilu odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Pomoć za Macintosh), a zatim odaberite Library (Biblioteka) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomoć za pisač za Macintosh računala).

Što se nalazi u kutiji

U kutiji s pisačem nalazi se sljedeće:

- Pisač HP Photosmart 330 series
- Priručnik za postavljanje HP Photosmart 330 series
- Priručnik s referencama za HP Photosmart 330 series
- Softverski CD za pisač HP Photosmart 330 series (neke države/regije mogu imati više CD-a)
- CD s Korisničkim priručnikom
- Ogledni foto papir i indeksne kartice
- HP spremnik s tintom u tri boje
- Dijelovi za napajanje (dijelovi za napajanje se mogu razlikovati u izgledu ili mogu imati dodatni kabel napajanja)



Napomena Sadržaj se može razlikovati ovisno o državi/regiji.

Pregled pisača



Prednja strana pisača

- 1 Upravljačka ploča: Na upravljačkoj ploči se vrši upravljanje osnovnim funkcijama pisača.
- 2 Izlazna ladica (zatvorena): Otvorite izlaznu ladicu za ispisivanje, umetanje memorijske kartice, spajanje kompatibilnog digitalnog fotoaparata, spajanje HP iPod uređaja ili pristup području spremnika s tintom.



Unutar prednje strane pisača

- 1 **Ulazna ladica**: Služi za umetanje papira.
- 2 **Produžetak ulazne ladice**: Izvucite produžetak za pridržavanje papira.
- 3 **Vodilica širine papira**: Pomaknite vodilicu do širine papira postavljenog u pisač kako biste ispravno pozicionirali papir.
- 4 **Priključak za fotoaparat**: Na priključak za fotoaparat možete spojiti PictBridge digitalni fotoaparat, dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač ili HP iPod.
- 5 Utori memorijske kartice: Umetnite memorijske kartice u ove utore. Pogledajte Postavljanje memorijskih kartica
- Wratašca spremnika s tintom: Otvorite vratašca za postavljenje ili vađenje spremnika s tintom. Pogledajte Informacije o spremniku s tintom.
- 7 Izlazna ladica (otvorena): U izlaznu ladicu pisač izbacuje ispise fotografija.




Stražnja strana pisača

- 1 **USB priključak**: Koristite ovaj priključak za spajanje pisača na računalo ili HP digitalni fotoaparat s izravnim ispisom.
- 2 **Priključak kabela napajanja**: Ovdje spojite kabel napajanja.



Lampice-indikatori

- **Žaruljica Uključeno**: Ova žaruljica svijetli zeleno kada je pisač uključen. Treperi zeleno kada pisač ispisuje, a crveno kada se pojavi problem s pisačem.
- Žaruljica memorijske kartice: Ova žaruljica svijetli zeleno kada je pisač spreman za umetanje ili uklanjanje memorijske kartice. Treperi zeleno tijekom pristupa memorijskoj kartici. Pogledajte Postavljanje memorijskih kartica.

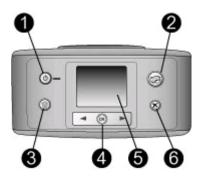

Upravljačka ploča

- 1 **On** (Uključeno): Pritisnite ovaj gumb za uključivanje ili isključivanje pisača.
- 2 | **Print** (Ispis): Pritisnite ovaj gumb za ispis odabranih fotografija s memorijske kartice.
- 3 **Delete** (Briši): Pritisnite ovaj gumb za brisanje trenutačno odabrane fotografije s memorijske kartice.
- 4 Gumbi **Select Photos** (Odabir fotografija): Koristite strelice za kretanje kroz fotografije na memorijskoj kartici ili za kretanje kroz opcije izbornika. Pritisnite **OK** za izbor fotografije ili opcije izbornika.
- 5 **Zaslon pisaca**: Na zaslonu pisača možete pregledati fotografije ili izbornike.
- 6 **Cancel** (Odustani): Pritisnite ovaj gumb za odustajanje od izbora fotografija, izlazak iz izbornika ili zaustavljanje radnje.



Zaslon pisača u čekanju

1 **Pokazivač baterije**: Prikazuje razinu napunjenosti unutarnje HP Photosmart baterije, ako je postavljena.

Popunjena ikona baterije označava punu bateriju. Tijekom korištenja baterije ikona baterije označava približnu razinu punjenja prema razini popunjenosti.

Ikona punjenja prikazana na vrhu ikone baterije pokazuje da je napajanje uključeno i da se baterija puni. Ikona utičnice se prikazuje kada je baterija napunjena, što znači da možete iskopčati kabel napajanja i po želji započeti napajanje pisača iz baterije.

Za više informacija o bateriji pogledajte upute koje ste dobili uz bateriju.

2 **Pokazivač razine tinte**: Pokazivač prikazuje razinu tinte u spremniku s tintom.



Zaslon Select Photos (Odabir fotografija)

- 1 **Okvir za izbor**: Prikazuje kvačicu ako je fotografija odabrana.
- 2 **Broj kopija**: Prikazuje broj kopija u kojem će se ispisati trenutačna fotografija.
- 3 Video zapis: Prikazuje ovu ikonu samo kada je video zapis prikazan na zaslonu pisača.
- 4 **Indeksni broj**: Prikazuje indeksni broj trenutačne fotografije i ukupni broj fotografija na umetnutoj memorijskoj kartici.



Odjeljak unutarnje baterije

- 1 **Poklopac odjeljka za bateriju**: Otvorite poklopac na dnu pisača za postavku dodatne HP Photosmart unutarnje baterije.
- 2 **HP Photosmart unutarnja baterija** (Model Q5599A): S potpuno napunjenom baterijom možete ispisati približno 75 fotografija. Baterija se kupuje odvojeno.
- 3 Odjeljak unutarnje baterije: Ovdje umetnite dodatnu HP Photosmart unutarnju bateriju.
- 4 Gumb odjeljka za bateriju: Povucite ovaj gumb kako biste oslobodili poklopac odjeljka.

Raspoloživi pribor

Postoji nekoliko različitih pribora za HP Photosmart 330 series pisač koji poboljšavaju prenosivost pisača, te njegov rad bilo gdje i bilo kad. Stvarni izgled pribora se može razlikovati od izgleda prikazanog u ovom priručniku.

S
Photosmart unutarnja baterija vam gućava slobodu nošenja pisača god putujete.
Photosmart adapter za napajanje u imobilu omogućava priključivanje ča u automobilu za dodatno ajanje ili za dopunu dodatne Photosmart unutarnje baterije avljene u pisač.
a i izdržljiva HP Photosmart torba za nosne pisače nudi mogućnost enja i čuvanja svega što je potrebno rikladan ispis bilo gdje.
Bluetooth® bežični adapter za pisač paja na priključak za fotoaparat, koji alazi na prednjoj strani pisača, s ijenom korištenja Bluetooth bežične

Izbornik pisača

Izbornik pisača nudi veliki izbor mogućnosti prilagodbe zadanih postavki, upravljanja kvalitetom ispisa, te korištenja posebnih efekata.

Korištenje izbornika pisača

- 1. Izvadite memorijsku karticu, ako se nalazi u pisaču.
- 2. Za pristup izborniku pisača pritisnite 🐗 ili 🕨 na upravljačkoj ploči pisača.

Navigacija kroz izbornik pisača

- Za kretanje kroz opcije izbornika prikazane na zaslonu pisača pritisnite ili .
 Zasivljene su one opcije izbornika kojima se ne može pristupiti.
- Pritisnite OK za otvaranje izbornika ili izbor opcije.
- Pritisnite Cancel (Odustani) za izlazak iz trenutačnog izbornika.

Struktura izbornika pisača

• Print Options (Opcije ispisa)

- Panoramic photos (Panoramske fotografije): Odaberite ovu opciju kako biste ispis panoramskih fotografija postavili na On (Uključeno) ili Off (Isključeno zadano). Odaberite On (Uključeno) za ispis odabranih fotografija u omjeru 3:1; prije ispisivanja uložite papir veličine 10 x 30 cm. Nakon odabira fotografije, područje za ispis obrubljeno je zelenim okvirom. Kada uključite ovu opciju ostale mogućnosti izbornika Print Options (Opcije ispisa) bit će onemogućene. Odaberite Off (Isključeno) za ispis u uobičajenom omjeru 3:2. Način rada Panoramski ispis nije podržan prilikom ispisa izravno s PictBridge fotoaparata pomoću USB kabela.
- Photo stickers (Foto naljepnice): Odaberite On (Uključeno) ili Off
 (Isključeno zadano) za ispis naljepnica. Odaberite On (Uključeno) za ispis
 16 fotografija po stranici; po želji umetnite posebne medije za naljepnice.
 Kada uključite ovu opciju ostale mogućnosti izbornika Print Options (Opcije
 ispisa) bit će onemogućene. Odaberite Off (Isključeno) za ispis pomoću
 jedne od opcija za uobičajeni raspored.
- Print passport photos (Ispis fotografija za putovnicu): Odaberite ovu opciju kako biste ispis fotografija za putovnicu postavili na On (Uključeno) ili Off (Isključeno zadano). Select size (Odabir veličine): Ispis fotografija za putovnicu šalje poruku pisaču za ispis svih odabranih fotografija u odabranoj veličini fotografija za putovnicu. Svaka odabrana fotografija ispisuje se na zasebnoj stranici. Svaka ispisana stranica sadrži broj fotografija odabrane veličine koje će stati na stranicu. Kada uključite ovu opciju ostale mogućnosti izbornika Print Options (Opcije ispisa) bit će onemogućene.

Tools (Alati)

- Print quality (Kvaliteta ispisa): Opcija Normal (Normalno) koristi manje tinte od opcije Best (Najbolje - zadano) i vrijedi samo za trenutni posao ispisa.
 Postavka se potom automatski ponovno postavlja na Best (Najbolje).
- Print sample page (Ispis ogledne stranice): Odaberite ovu opciju za ispis ogledne stranice, što je korisno za provjeravanje kvalitete ispisa pisača.
- Print test page (Ispis probne stranice): Odaberite ovu opciju za ispis probne stranice koja sadrži podatke o pisaču koji mogu pomoći u rješavanju problema.
- Clean cartridge (Čišćenje spremnika s tintom): Odaberite ovu opciju za čišćenje spremnika s tintom. Nakon čišćenja, pojavit će se upit želite li nastaviti s drugom razinom čišćenja (odaberite Yes (Da) ili No (Ne)). Ako odaberete Yes (Da), provodi se još jedan ciklus čišćenja. Nakon toga pojavit će se upit želite li nastaviti s trećom razinom čišćenja (odaberite Yes (Da) ili No (Ne)).
- Align cartridge (Poravnavanje spremnika s tintom): Odaberite ovu opciju za poravnavanje spremnika s tintom.

- Bluetooth: Opcije izbornika Bluetooth su potrebne za slučaj kada ste na pisač priključili dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač.
 - Device address (Adresa uređaja): Neki uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom zahtijevaju unos adrese uređaja koji pokušavaju pronaći. Ova opcija izbornika prikazuje adresu uređaja.
 - Device name (Naziv uređaja): Možete odabrati naziv uređaja za pisač koji se pojavljuje na drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom prilikom traženja pisača.
 - Passkey (Lozinka): Pisaču možete dodijeliti Bluetooth numeričku lozinku.
 Zadana lozinka je 0000. Kada je Security level (Razina sigurnosti)
 postavljena na High (Visoka) (pogledajte Security level (Razina sigurnosti) u nastavku ove tablice), korisnici uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom moraju unijeti ovu lozinku prije ispisivanja.
 - Visibility (Vidljivost): Pisač opremljen Bluetooth tehnologijom možete postaviti tako da bude vidljiv ili nevidljiv ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom promjenom ove opcije vidljivosti. Odaberite Visible to all (Vidljiv svima) ili Not visible (Nevidljiv). Kada je odabrana opcija Not visible (Nevidljiv), na pisač mogu ispisivati samo uređaji koji znaju njegovu adresu.
 - Security level (Razina sigurnosti): Odaberite Low (Niska) ili High (Visoka).
 Postavka Low (Niska zadano) ne zahtijeva unos lozinke pisača od korisnika drugih uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Postavka High (Visoka) zahtijeva unos lozinke pisača od korisnika drugih uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom.
 - Reset Bluetooth options (Ponovna postavka Bluetooth mogućnosti):
 Odaberite Yes (Da) ili No (Ne zadano) za ponovno postavljanje Bluetooth opcija na tvorničke postavke.

Help (Pomoć)

- Printing Tips I (Savjeti za ispis I): Odaberite ovu opciju i pročitajte o značajki pisača za automatsko poboljšanje slike.
- Printing Tips II (Savjeti za ispis II): Odaberite ovu opciju i pročitajte o savjetima koji mogu pomoći u postizanju najboljih mogućih ispisa.
- Panoramic photos (Panoramske fotografije): Odaberite ovu opciju i pročitajte o ispisivanju panoramskih fotografija.
- Photo stickers (Foto naljepnice): Odaberite ovu opciju i pročitajte o ispisivanju foto naljepnica.
- Memory cards (Memorijske kartice): Odaberite ovu opciju i pročitajte o upotrebi memorijskih kartica.
- Cartridges (Spremnici s tintom): Odaberite ovu opciju i pročitajte o korištenju spremnika s tintom.
- Loading paper (Umetanje papira): Odaberite ovu opciju i pročitajte o umetanju papira.
- Clearing paper jams (Uklanjanje zaglavljenog papira): Odaberite ovu opciju
 i pročitajte o uklanjanju zaglavljenog papira.
- PictBridge cameras (PictBridge fotoaparati): Odaberite ovu opciju i pročitajte o korištenju PictBridge fotoaparata s pisačem.

- Traveling with the printer (Putovanje s pisačem): Odaberite ovu opciju i pročitajte savjete za nošenje pisača na put.
- Getting assistance (Traženje pomoći): Odaberite ovu opciju i pročitajte kako dobiti pomoć za pisač.

Preferences (Željena svojstva)

- Smart focus: Odaberite On (Uključeno zadano) ili Off (Isključeno). Ova postavka poboljšava zamagljene fotografije.
- Adaptive lighting (Prilagodljivo osvjetljenje): Odaberite On (Uključeno zadano) ili Off (Isključeno). Ova postavka poboljšava osvjetljenje i kontrast.
- Auto remove red-eye (Automatsko uklanjanje crvenih očiju): Odaberite ovu opciju za uklanjanje crvenih očiju.
- Date/time (Datum/vrijeme): Odaberite ovu opciju za prikaz datuma/vremena na ispisanim fotografijama. Odaberite Date/time (Datum/vrijeme), Date only (Samo datum) ili Off (Isključeno - zadano).
- Colorspace (Raspon boja): Odaberite ovu opciju za odabir raspona boja.
 Odaberite Adobe RGB, sRGB, ili Auto-select (Automatski odabir zadano).
 Zadana postavka Auto-select (Automatski odabir) šalje poruku pisaču da koristi Adobe RGB raspon boja, ako je dostupan. Ako postavka Adobe RGB nije dostupna, pisač postavlja sRGB kao zadanu postavku.
- Borderless (Bez obruba): Odaberite ovu opciju kako biste ispisivanje bez obruba postavili na On (Uključeno - zadano) ili Off (Isključeno). Kada je ispisivanje bez obruba isključeno, sve stranice se ispisuju s uskim bijelim obrubom oko vanjskih rubova papira.
- After printing (Nakon ispisa): Odaberite za promjenu opcije za poništavanje odabranih fotografija nakon ispisa: Always (Uvijek - zadano), Never (Nikada) ili Ask (Pitaj).
- Preview animation (Pregledna animacija): Odaberite ovu opciju kako biste preglednu animaciju postavili na On (Uključeno - zadano) ili Off (Isključeno). Odaberite Off (Isključeno) kako biste zaobišli animacije na zaslonu pisača.
- Restore defaults (Povrat zadanog): Odaberite ovu opciju za povrat zadanih postavki pisača: Yes (Da) ili No (Ne). Odabirom opcije Yes (Da) vraćate izvorne tvorničke postavke.
- Language (Jezik): Odaberite ovu opciju za promjenu postavke jezika ili države/regije. Odaberite iz Select language (Odabir jezika) i Select country/ region (Odabir države/regije).

Informacije o papiru

Fotografije možete ispisivati na foto papiru, običnom papiru ili indeksnim karticama. Pisač podržava sljedeće vrste i veličine papira:

Vrsta	Veličina	Namjena
Foto papir	10 x 15 cm sa ili bez jezička od 1,25 cm	Ispis fotografija
Indeksne kartice	10 x 15 cm	Ispis skica, stranica za poravnavanje i probnih stranica
Hagaki kartice	100 x 140 mm	Ispis fotografija

(nastavak)

A6 kartice	105 x 148 mm	Ispis fotografija
Kartice L-veličine	90 x 127 mm sa ili bez jezička od 12,5 mm	Ispis fotografija

Postavljanje papira

/rsta papira	a postaviti Ladica za postavl
Foto papir veličine 0 x 15 cm ndeksne kartice Kartice L-veličine Hagaki kartice	vorite ulaznu ladicu vucite produžetak zne ladice. stavite do 20 ova papira sa anicom za ispis ili jnom stranicom renutom prema ma. Prilikom stavljanja snažno mite papir prema je dok se ne ustavi. Ako ristite papir s ičkom, postavite pir tako da jezičak zi posljednji. stavite vodilicu ne papira uz sam o papira, a da ga om ne savija. pripremu ispisa orite izlaznu ladicu.

Informacije o spremniku s tintom

HP nudi razne vrste spremnika s tintom kako biste mogli izabrati najbolji spremnik za vašu namjenu. Brojevi spremnika koje možete koristiti s ovim pisačem se razlikuju prema državi/regiji, a nalaze se na stražnjim koricama ovog tiskanog priručnika.

Tinte HP Vivera pružaju realistične fotografije i izuzetnu otpornost na izbljeđivanje, što rezultira živim bojama koje traju. Tinte HP Vivera su posebno formulirane, a njihova kvaliteta, čistoća i otpornost na izbljeđivanje su znanstveno provjereni.

Za postizanje najboljih rezultata ispisa, HP preporuča uporabu samo izvornih HP spremnika s tintom. Izvorni HP spremnici s tintom su dizajnirani i testirani za rad s HP pisačima kako biste stalno jednostavno dobivali odlične rezultate.

Koristite najbolji spremnik s tintom za određeni posao

Ispis	Postavite spremnik s tintom u ležište za spremnik
Fotografije u boji	HP spremnik s tintom u tri boje (7 ml) HP spremnik s tintom u tri boje (14 ml)
Crno-bijele fotografije	HP spremnik s tintom za crno-bijele fotografije
Sepija ili antikne fotografije	HP spremnik s tintom u tri boje (7 ml) HP spremnik s tintom u tri boje (14 ml)
Tekst ili crteži u boji	HP spremnik s tintom u tri boje (7 ml) HP spremnik s tintom u tri boje (14 ml)



Opreznost Provjerite koristite li dobar spremnik s tintom. HP ne jamči kvalitetu ili pouzdanost tinte koju nije proizveo. Ograničeno jamstvo ne pokriva servisiranje ili popravke potrebne uslijed kvara ili oštećenja pisača nastalih upotrebom tinte koju ne proizvodi HP.

Za najbolju kvalitetu ispisa, HP preporuča da umetnete spremnike s tintom prije istjecanja datuma otisnutog na kutiji spremnika.

Umetanje ili zamjena spremnika s tintom



Odstranite ružičastu traku





Ne dodirujte ovdje



Pripremite pisač i spremnik s tintom

- Provjerite je li pisač uključen i je li izvađen karton iz unutrašnjosti pisača.
- 2. Otvorite vratašca za prilaz spremniku s tintom na pisaču.
- 3. Skinite jarku ružičastu traku sa spremnika.

Umetnite spremnik s tintom

 Ako mijenjate spremnik, za pravilno vađenje pritisnite prema dolje, a zatim spremnik povucite prema van iz ležišta.

- Držite zamjenski spremnik tako da se oznaka nalazi na vrhu. Gurnite spremnik, malo nagnut prema gore, u držač tako da bakreni kontakti uđu prvi. Pritisnite spremnik sve dok ne uskoči na svoje mjesto.
- 3. Zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

Zaslon pisača u čekanju prikazuje ikonu koja pokazuje približnu količinu tinte u postavljenom spremniku (100%, 75%, 50%, 25% ili skoro prazan). Ikona Nema tinte se pojavljuje kada postavite spremnik koji nije izvorni HP spremnik.



Svaki put kada postavite ili mijenjate spremnik s tintom pojavljuje se poruka na zaslonu pisača tražeći umetanje običnog papira kako bi pisač mogao izvršiti poravnavanje spremnika. Na ovaj način se jamči visoka kvaliteta ispisa.

Poravnavanje spremnika s tintom

- Umetnite papir u ulaznu ladicu i pritisnite OK.
- 2. Za poravnavanje spremnika s tintom slijedite upute na zaslonu.

Kada ne koristite spremnik s tintom



Kad god izvadite spremnik s tintom iz pisača pohranite ga u štitnik spremnika s tintom. Štitnik spremnika s tintom sprečava sušenje tinte. Pogrešna pohrana spremnika s tintom može rezultirati neispravnošću spremnika.

U nekim državama/regijama štitnik spremnika se ne isporučuje uz pisač nego uz HP spremnik s tintom za crnobijele fotografije koji se može kupiti odvojeno. U drugim državama /regijama štitnik je uključen uz pisač.

Za odlaganje spremnika s tintom u štitnik, gurnite spremnik s tintom u štitnik pod kutom i učvrstite ga na mjestu.

2 Ispis s vašim novim pisačem

Jednostavno je ispisivati kvalitetne fotografije za vas, vašu obitelj i prijatelje. U ovom poglavlju ćete naći upute za brzi početak ispisa uz detaljne informacije o upotrebi memorijskih kartica, odabiru fotografija i još puno više.

Brzi početak

Ispis fotografija je jednostavan kao izbrojati 1-2-3! Evo kako ćete to učiniti.

Korak 1: Spremanje za ispis



Umetanje spremnika s tintom



Umetanje papira

- Postavite spremnik s tintom.
 Pogledajte Informacije o spremniku s tintom.
 - Otpakirajte spremnik s tintom i skinite traku. Ne dirajte mlaznice tinte niti bakrene kontakte.
 - Otvorite prednju stranu pisača tako što ćete izvući izlaznu ladicu.
 - Otvorite vratašca spremnika s tintom koja se nalaze desno od utora memorijske kartice.
 - d. Postavite spremnik s tintom tako da su bakreni kontakti okrenuti prema unutra, a zatim potpuno gurnite spremnik na mjesto.
- Umetanje foto papira Pogledajte Informacije o papiru.
 - a. Otvorite ulaznu ladicu na stražnjoj strani pisača.
 - b. Postavite više listova foto papira u ulaznu ladicu.
 - c. Prilagodite vodilicu papira prema postavljenom papiru.

Korak 2: Odabir fotografija



Postavljanje memorijske kartice



Odabir fotografije

 Postavite memorijsku karticu s fotografijama.

> Opreznost Vodite računa da nepravilno umetanje memorijske kartice može oštetiti karticu ili pisač. Za više informacija o memorijskim karticama pogledajte Postavljanje memorijskih kartica.

- Kada pisač zatraži odabir izgleda stranice ispisa, pomoću ili is izvršite odabir željenog izgleda, a zatim pritisnite OK.
- Za kretanje kroz fotografije na kartici pritisnite ◀ ili ►.
- Pritisnite OK za odabir fotografije koju želite ispisati. U lijevom kutu fotografije na zaslonu pisača se pojavljuje kvačica.
 Za više informacija o odabiru fotografija pogledajte Odabir fotografija.

Korak 3: Ispis



Ispis fotografija

Za ispis odabranih fotografija pritisnite Print (Ispis).

Ispis bez korištenja računala

Pisač HP Photosmart 330 series omogućava ispis nevjerojatnih fotografija bez računala.

Korištenje memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač kako biste mogli pregledati i ispisati fotografije. Pisač može očitati sljedeće vrste memorijskih kartica: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia, i xD-Picture Card™. Microdrive nije podržan.



Opreznost Upotreba bilo koje druge vrste memorijske kartice može oštetiti memorijsku karticu i pisač.

Ako želite naučiti više o drugim načinima prijenosa fotografija s digitalnog fotoaparata na pisač, pogledajte Spajanje s drugim uređajima.

Podržani formati datoteka


Sljedeće formate datoteka pisač prepoznaje i ispisuje izravno s memorijske kartice: JPEG, nekomprimirani TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime i MPEG-1. Ako digitalni fotoaparat sprema fotografije i video zapise u drugim formatima datoteka, spremite datoteke na računalo i ispišite ih pomoću softverske aplikacije. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć Printer Help (Pomoć za pisač).

Postavljanje memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Odstranjivanje kartice tijekom pristupa njenim informacijama može oštetiti pisač, memorijsku karticu ili informacije na memorijskoj kartici.

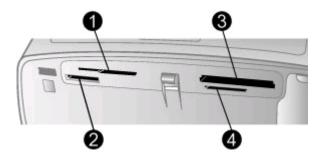

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Stick kartice
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- Izvadite sve memorijske kartice postavljene u bilo koji utor memorijske kartice. Istodobno može biti postavljena samo jedna kartica.
- 2. Pronađite odgovarajući utor za vašu memorijsku karticu.
- 3. Postavite memorijsku karticu u utor s bakrenim kontaktima okrenutim prema dolje ili metalnim kontaktnim otvorima okrenutima prema pisaču.
- 4. Lagano gurnite memorijsku karticu u pisač dok se ne zaustavi. Pisač očitava memorijsku karticu, postavlja upit za odabir izgleda ispisane stranice, a zatim prikazuje prvu fotografiju na kartici. Ako ste digitalni fotoaparat koristili za odabir fotografija na kartici, pisač će vas pitati želite li ispisati fotografije odabrane na fotoaparatu.

Odabir fotografija

Upotrebom upravljačke ploče pisača možete odabrati jednu ili više fotografija za ispis.

Odabir fotografije

- Postavite memorijsku karticu.
- Za označavanje izgleda fotografije za ispis koji želite koristiti, pritisnite ◀ ili ▶, a zatim pritisnite OK.
- 3. Za kretanje do fotografije koju želite ispisati pritisnite 🐗 ili 🕨.
 - Naputak Za brzo kretanje kroz fotografije pritisnite i držite 🐗 ili ▶.
- 4. Za izbor trenutačno prikazane fotografije na zaslonu pisača pritisnite OK. U donjem lijevom kutu zaslona pisača pojavljuje se kvačica koja označava da je fotografija odabrana za ispis. Nekoliko puta pritisnite gumb OK za ispis više od jedne kopije fotografije. Pokraj oznake odabira se pojavljuje broj koji pokazuje koliko kopija fotografije će se ispisati. Za smanjivanje broja kopija za jedan, pritisnite Cancel (Odustani).
- 5. Za izbor dodatnih fotografija ponovite korake 3 i 4.

Odabir svih fotografija

→ Pritisnite i držite gumb OK sve dok se na zaslonu pisača ne pojavi poruka koja vas obavještava da su sve fotografije odabrane.

Poništavanje odabira fotografije

- Za kretanje do fotografije čiji odabir za ispis želite poništiti pritisnite

 ili .
- Pritisnite Cancel (Odustani).
 Odustajanje od izbora fotografije ne znači njeno brisanje s memorijske kartice.

Odustajanje od izbora svih fotografija

Ako su sve fotografije odabrane, pritisnite i držite OK sve dok se na zaslonu pisača ne pojavi poruka koja vas obavještava da ste odustali od ispisa svih fotografija.

Ispis odabranih fotografija

Fotografije možete ispisati s memorijske kartice ili izravno s PictBridge ili HP digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom.

Ispis neoznačenih fotografija

- 1. Postavite memoriisku karticu.
- 2. Za odabir izgleda koristite 🐗 ili <table-cell-columns>
 - Ispis jedne fotografije po stranici
 - Ispis dvije fotografije po stranici
 - Ispis četiri fotografije po stranici
- 3. Pritisnite OK.

Pisač može okrenuti fotografije tako da se najbolje slože u odabrani izgled ispisa.

- 4. Pritisnite OK jednom za svaku kopiju fotografije koju želite ispisati. Za smanjivanje broja kopija za jedan, pritisnite Cancel (Odustani).
- 5. Pritisnite **Print** (Ispis).

Ispis fotografija odabranih na fotoaparatu

- Postavite memorijsku karticu koja sadrži fotografije odabrane na fotoaparatu (DPOF).
- Odaberite Yes (Da) kada vas pisač upita želite li ispis fotografija odabranih na fotoaparatu, a zatim pritisnite OK.

Ispis s PictBridge fotoaparata

- 1. Uključite PictBridge digitalni fotoaparat i odaberite fotografije za ispis.
- Provjerite je li fotoaparat postavljen na PictBridge način rada, a zatim ga spojite na priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača uz pomoć USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
 - Kada pisač prepozna da se radi o PictBridge fotoaparatu, započinje s ispisom odabranih fotografija.

Ispis s HP digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom

- 1. Uključite HP digitalni fotoaparat s izravnim ispisom i odaberite fotografije za ispis.
- Spojite fotoaparat na USB priključak na stražnjoj strani pisača pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
- 3. Pratite upute na zaslonu fotoaparata.

Promjena željenih svojstava pisača

Možete mijenjati zadane postavke po osobnim željama uz pomoć izbornika na upravljačkoj ploči pisača. Željena svojstva pisača predstavljaju opće postavke. Ona se odnose na svaku fotografiju u ispisu. Za cijeli popis dostupnih željenih svojstava i njihovih zadanih postavki pogledajte Izbornik pisača.

Željena svojstva pisača možete mijenjati praćenjem sljedećih općih postupaka.

- 1. Izvadite memorijsku karticu, ako se nalazi u pisaču.
- 2. Za pristup izborniku pisača pritisnite 🐗 ili 🕨 na upravljačkoj ploči pisača.
- 3. Odaberite Preferences (Željena svojstva), a zatim pritisnite gumb OK.
- 4. Odaberite željeno svojstvo koje želite mijenjati, a zatim pritisnite OK.
- 5. Odaberite željenu postavku, a zatim pritisnite gumb OK.

Spajanje

Koristite pisač kako biste ostali spojeni s drugim uređajima i osobama.

Spajanje s drugim uređajima

Ovaj pisač nudi nekoliko načina spajanja na računalo ili neke druge uređaje. Svaki oblik veze nudi različite mogućnosti.

Vrsta veze i što vam je potrebno

USB

- Universal Serial Bus (USB) 2.0 kabel sukladan za prijenos podataka pri punoj brzini dužine 3 metra ili kraći. Za upute o spajanju pisača na računalo pomoću USB kabela pogledajte Instalacija softvera.
- Računalo s pristupom Internetu (za korištenje HP Instant Share).

Što vam je dopušteno raditi

- Ispis s računala na pisač.
- Spremite fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač na računalo, gdje ih možete poboljšati ili organizirati pomoću softvera HP Image Zone.
- Zajedničko korištenje fotografija pomoću HP Instant Share.
- Ispisujte izravno s HP Photosmart digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom na pisač. Za više informacija pogledajte dokumentaciju fotoaparata.

PictBridge



PictBridge simbol

- Fotoaparat kompatibilan s PictBridge standardom i USB kabel.
- Spajanje fotoaparata na priključak fotoaparata na prednjoj strani pisača.

Ispis izravno s digitalnog fotoaparata kompatibilnog s PictBridge standardom na pisač. Za više informacija pogledajte dokumentaciju fotoaparata.

Bluetooth

Dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač.



Ako pisač dobijete s ovim priborom ili ako ste pribor kupili odvojeno, pogledajte prateću dokumentaciju. Za više informacija o Bluetooth bežičnoj tehnologiji i HP-u, posjetite www.hp.com/go/bluetooth.

Ispis s bilo kog uređaja koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom na pisač.

Ako na priključnicu fotoaparata na pisaču spojite dodatni adapter za HP Bluetooth bežični pisač, provjerite jesu li opcije Bluetooth izbornika pisača postavljene na odgovarajući način. Pogledajte Izbornik pisača.

HP iPod

Ispisujte izravno s uređaja HP iPod (u kojem su spremljene fotografije) na pisač.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što vam je dopušteno raditi
HP iPod i USB kabel koji se s njim isporučuje. Spojite HP iPod na priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača.	

Spajanje pomoću HP Instant Share

Koristite HP Instant Share za zajedničko korištenje fotografija s prijateljima i obitelji pomoću e-maila, računalnih foto-albuma ili usluge online obrade fotografija. Pisač mora biti spojen pomoću USB kabela na računalo koje ima pristup Internetu i instaliran sav potreban HP softver. Ako pokušate koristiti HP Instant Share, a nemate odgovarajući softver, pojavljuju se poruke koje vas vode kroz odgovarajuće korake.

Korištenje HP Instant Share za slanje fotografija

- Postavite memorijsku karticu koja sadrži fotografije koje želite zajednički koristiti.
- 2. Pratite poruke na računalu kako biste spremili fotografije na računalo.
- 3. Koristite HP Instant Share značajke softvera HP Image Zone za zajedničko korištenje fotografija s drugima.

Pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help za informacije o korištenju HP Instant Share.

3 Instalacija softvera

Uz pisač se dobiva i dodatni softver koji možete instalirati na računalo.

Nakon upotrebe uputa za postavku isporučenih u kutiji s pisačem za postavku hardvera pisača, koristite upute u ovom odjeljku za instalaciju softvera.

Instalacija softvera pisača

Windows korisnici

Važno: Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.

Napomena Tijekom instalacije softvera, od vas će biti zatraženo da odaberete između različitih opcija za instalaciju. Pogledajte tablicu ispod ove kako biste saznali koji softver i značajke pruža svaka opcija.

- Postavite HP Photosmart CD u CD-ROM jedinicu računala. Ako se Install Wizard (Čarobnjak za instalaciju) ne pojavi, pronađite i dvaput pritisnite datoteku Setup.exe na CD-ROM jedinici. Pričekajte nekoliko minuta na učitavanje datoteka.
- 2. Pritisnite Next (Sljedeći) i pratite upute na zaslonu.
- Kad se to od vas zatraži, spojite USB kabel na USB priključak na stražnjoj strani pisača, a drugu stranu na USB priključak na računalu.
- Pratite upute na zaslonu sve dok se instalacija ne završi i računalo ponovno ne pokrene.

Macintosh korisnici

Važno: Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.

- Postavite HP Photosmart CD u CD-ROM jedinicu računala.
- 2. Dvaput pritisnite ikonu HP Photosmart CD.
- Dvaput pritisnite ikonu
 HP Photosmart Install
 (Instalacija). Za postavku softvera
 pisača slijedite upute na zaslonu.
- Kad se to od vas zatraži, spojite USB kabel na USB priključak na stražnjoj strani pisača, a drugu stranu na USB priključak na računalu.
- U dijaloškom okviru Print (Ispis) odaberite pisač. Ako se na popisu ne pojavi pisač pritisnite Edit Printer List (Uređivanje popisa pisača) za dodavanje pisača.



Napomena U različitim državama/regijama dostupne su različite opcije instalacije softvera. Dostupne su vam samo dvije od ovih opcija: Full (Puna) i Express (Brza) ili Typical (Uobičajena) i Minimum (Minimalna).

Windows korisnici: Odaberite jednu od opcija za instalaciju

Odaberite ovu opciju... Za korištenje ovih značajki...

Williadwa Korloffiol. Oddberte je	sana sa spoja za mstalacija (nastavak)
Full (Puna)	Ova opcija je zasivljena ako vaše računalo ne ispunjava minimalne zahtjeve sustava. Instalira softver za rad pisača, HP Solution Center (HP centar usluga) i HP Image Zone, softverski program jednostavan za korištenje koji vam daje sve što vam je potrebno za zabavu s fotografijama: Pregled — Pregled fotografija u različitim veličinama i na različite načine. Jednostavno organizirajte i upravljajte svojim fotografijama. Uređivanje — Izrezujte fotografije i popravite fotografije s crvenim očima. Automatski podesite i poboljšajte fotografije u različitim veličinama i izgledima. Ispis — Ispišite fotografije u različitim veličinama i izgledima. Izrada — Jednostavno izradite stranice albuma, kartice, kalendare, panoramske fotografije, CD naljepnice i još mnogo toga. Zajedničko korištenje — Uz HP Instant Share koji omogućava bolji način slanja e-mail poruka, pošaljite fotografije obitelji i prijateljima bez velikih privitaka. Sigurnosna kopija — Napravite sigurnosne kopije fotografija za pohranjivanje i spremanje.
Express (Brza)	Ova opcija instalira softver za rad pisača, HP Solution Center (HP centar usluga) i HP Image Zone Express, softverski program jednostavan za korištenje koji pruža osnovne mogućnosti za uređivanje fotografija i ispisivanje: • Pregled — Pregled fotografija u različitim veličinama i na različite načine. Jednostavno organizirajte i upravljajte svojim fotografijama. • Uređivanje — Izrezujte fotografije i popravite fotografije s crvenim očima. Automatski podesite i poboljšajte fotografije kako bi bile savršene. • Ispis — Ispišite fotografije u različitim veličinama i izgledima. • Zajedničko korištenje — Uz HP Instant Share koji omogućava bolji način slanja e-mail poruka, pošaljite fotografije obitelji i prijateljima bez velikih privitaka.
Typical (Uobičajena)	Ova opcija instalira softver za rad pisača, HP Director i HP Image Zone, softverski program jednostavan za

korištenje koji vam daje sve što vam je potrebno za zabavu s fotografijama: Pregled — Pregled fotografija u različitim veličinama i na različite načine. Jednostavno organizirajte i upravljajte svojim fotografijama. Uređivanje — Izrezujte fotografije i popravite fotografije s crvenim očima. Automatski podesite i poboljšajte fotografije u različitim veličinama i izgledima. Ispis — Ispišite fotografije u različitim veličinama i izgledima. Izrada — Jednostavno izradite stranice albuma, kartice, kalendare, panoramske fotografije, CD naljepnice i još mnogo toga. Zajedničko korištenje — Uz HP Instant Share koji omogućava bolji način slanja e-mail poruka, pošaljite fotografije obitelji i prijateljima bez velikih privitaka. Sigurnosna kopija — Napravite sigurnosne kopije fotografija za pohranjivanje i spremanje. Ova opcija instalira softver za rad pisača i HP Director. Minimum (Minimalna) Ovu opciju odaberite samo ako imate malo prostora na tvrdom disku.

4 Podrška i jamstvo



Napomena Naziv HP službi za podršku se razlikuje se prema državi/regiji.

Ako imate problem, pratite ove korake:

- 1. Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač.
 - Priručnik za postavljanje: Pisač HP Photosmart 330 series se isporučuje s uputama za postavljanje koje objašnjavaju način postavljanja pisača i instaliranje softvera.
 - Korisnički priručnik: Korisnički priručnik za HP Photosmart 330 series
 opisuje osnovne značajke pisača, kako raditi s pisačem bez spajanja na
 računalo, te nudi informacije o rješavanju problema s hardverom.
 - Priručnik s referencama: Priručnik s referencama za HP Photosmart 330 series je priručnik koji trenutačno čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o pisaču, uključujući postavljanje, rad, tehničku podršku i jamstvo. Za detaljne upute pogledajte Korisnički priručnik.
 - HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač): Zaslonska pomoć
 HP Photosmart Printer Help objašnjava kako koristiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.
- Ako ni uz pomoć ovih informacija niste u mogućnosti riješiti problem, posjetite www.hp.com/support kako biste učinili sljedeće:
 - Pristupili stranicama podrške
 - Poslali e-mail poruku u HP za odgovore na pitanja
 - Stupili u kontakt s HP tehničarom u online razgovoru
 - Provjerili postojanje novih verzija softvera

Mogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se za proizvod, državu/regiju i jezik.

- 3. **Samo za Europu**: Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ima hardversku pogrešku, od vas će biti traženo vratiti pisač tamo gdje ste ga i kupili. Servis je besplatan tijekom trajanja ograničenog jamstva pisača. Nakon razdoblja jamstva zaračunat će vam se cijena servisa.
- 4. Ako ne možete riješiti problem pomoću zaslonske pomoći Printer Help (Pomoć za pisač) ili HP web-stranica, pozovite HP brigu o korisnicima na broj za vašu državu /regiju. Za popis telefonskih brojeva u državama/regijama pogledajte prednje korice ovog priručnika.

HP briga o korisnicima telefonom

Tijekom trajanja jamstva pisača u mogućnosti ste dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija pogledajte Izjava o ograničenim jamstvima ili posjetite www.hp.com/support kako biste provjerili trajanje besplatne podrške.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Sjeverna Amerika: Nazovite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonska podrška u Americi dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez upozorenja). Ova usluga je besplatna tijekom razdoblja trajanja jamstva. Po isteku razdoblja trajanja jamstva potrebno je platiti pristojbu.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu trebaju posjetiti www.hp.com/support za pristup brojevima telefonske podrške u njihovoj državi/regiji.

Ostale države/regije: Pogledajte popis brojeva telefonske podrške unutar prednjih korica ovog priručnika.

Kada želite telefonirati

Nazovite HP brigu o korisnicima dok ste pokraj vašeg računala i pisača. Budite spremni za davanje sljedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača).
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača).
- Operacijski sustav računala.
- Verzija programske podrške pisača:
 - Windows računalo: Kako biste vidjeli broj verzije programske podrške pisača, pritisnite desnom tipkom miša na ikonu memorijske kartice na Windows programskoj traci i odaberite About (O).
 - Macintosh: Za provjeru verzije programske podrške pisača koristite dijaloški okvir Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu pisača ili na zaslonu računala.
- Odgovore na sljedeća pitanja:
 - Je li se situacija zbog koje zovete već događala? Možete li ponoviti situaciju?
 - Jeste li dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Vraćanje u HP službu za popravke (Samo Sjeverna Amerika)

HP će organizirati preuzimanje vašeg proizvoda i njegovo dostavljanje u HP središnji centar za popravke. Tvrtka HP plaća povratnu otpremu i rukovanje. Ova usluga je besplatna tijekom razdoblja trajanja jamstva za hardver. Ova usluga je dostupna samo u Sjevernoj Americi.

Dodatne jamstvene opcije

Produžene usluge za pisač su dostupne uz nadoplatu. Idite na www.hp.com/support, odaberite svoju državu/regiju i jezik, a zatim istražite usluge i jamstveno područje za informacije o produženim uslugama.

Izjava o ograničenom jamstvu za HP pisač

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremnici za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

- A. Pokrivanja ograničenog jamstva
 1. Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
 - 2. Za softverské proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastoja ili pogrešaka.
 - 3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.
 - 4. Za HP pisače, uporaba uloška s tintom koji nije HP projzvod ili iznova napunjenog uloška ne utječe niti na jamstvo dano korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
 - 5. Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.
 - 6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
 - HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
 - 8. Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
 - 9. HP proizvodí mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
 - 10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.

B. Ograničenja jamstva

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

C. Ograničenja odgovornosti

- 1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
- 2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITĖLJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.

D. Lokalni zakoni

- Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
- 2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatrat će se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iź ovog Jamstva se możda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
- 3. UVJETI U OVOM JAMŠTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

5 Tehnički podaci

Ovaj odjeljak nudi popis minimalnih zahtjeva sustava za instaliranje softvera za pisač HP Photosmart i tehničke podatke odabranog pisača.

Za cijeli popis tehničkih podataka pisača i sistemskih zahtjeva pogledajte zaslonsku pomoć. Za informacije o pregledu zaslonske pomoći pogledajte Pronalaženje dodatnih informacija.

Sistemski zahtjevi

Dio	Minimalni zahtjevi za Windows računalo	Minimalni zahtjevi za Macintosh
Operativni sustav	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 - 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (ili sličan) ili jači	G3 ili jači
Memorija (RAM)	64 MB (preporučeno 128 MB)	Mac OS 10.2.3 - 10.3.x: 128 MB
Slobodan prostor na disku	500 MB	500 MB
Video zaslon	800 x 600, 16-bitna ili jača	800 x 600, 16-bitna ili jača
CD-ROM jedinica	4x	4x
Povezivanje	USB 2.0 za prijenos podataka pri punoj brzini: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional PictBridge: pomoću prednjeg priključka za fotoaparat Bluetooth: pomoću dodatnog HP Bluetooth bežičnog adaptera za pisač (samo za Windows XP)	USB 2.0 za prijenos podataka pri punoj brzini: Mac OS X 10.2.3 - 10.3.1 PictBridge: pomoću prednjeg priključka za fotoaparat
Preglednik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	_

Tehnički podaci pisača

Kategorija	Tehnički podaci
Povezivanje	USB 2.0 za prijenos podataka pri punoj brzini: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows XP Home i XP Professional
Formati slikovnih datoteka	JPEG Baseline TIFF 24-bitni RGB nekomprimirani umetak TIFF 24-bitni YCbCr nekomprimirani umetak TIFF 24-bitni RGB backbits umetak TIFF 8-bitni sivi nekomprimirani/backbits TIFF 8-bitni u boji nekomprimirani/packbits TIFF 1-bitni nekomprimirani/packbits/1D Huffman
Margine	Ispis bez obruba: Vrh 0,0 mm; Dno 12,5 mm; lijevo/ desno 0,0 mm Ispis s obrubom: Vrh 3 mm; Dno 12,5 mm; lijevo/ desno 3 mm
Veličine medija	Foto papir veličine 10 x 15 cm Foto papir veličine 10 x 15 cm s jezičkom od 1,25 cm Avery C6611 i C6612 papir za foto naljepnice veličine 10 x 15 cm, 16 pravokutnih ili ovalnih naljepnica po stranici Papir za panoramske fotografije (za prethodno složene slike) 102 x 305 mm Indeksne kartice veličine 10 x 15 cm Hagaki kartice 100 x 148 mm A6 kartice 105 x 148 mm Kartice L-veličine 90 x 127 mm Kartice L-veličine 90 x 127 mm s jezičkom 12,5 mm
Vrste medija	Foto papir Kartice: indeksne, Hagaki, A6 i L-veličine Avery C6611 i C6612 papir za foto naljepnice

ilasiavak)	
Kategorija	Tehnički podaci
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick kartice xD-Picture Card
Formati datoteka podržani od memorijske kartice	Ispis: Podržani svi formati video datoteka i slikovnih datoteka Spremanje: Svi formati datoteka
Ekološke specifikacije	Maksimalno tijekom rada: 5–40 °C (41–104 °F), 5–90% relativne vlažnosti
	Preporučeno tijekom rada: 15–35 °C (59–95 °F), 20–80% relativne vlažnosti
Ladica za papir	Jedna ladica za foto papir 10 x 15 cm
Kapacitet ladice za papir	20 listova, maksimalna debljina 292 μm (11,5 mil) po stranici
Potrošnja električne energije	SAD Ispis: 12,3 W U mirovanju: 6,29 W Isključen: 4,65 W Međunarodni Ispis: 11,4 W U mirovanju: 5,67 W Isključen: 4,08 W
Spremnik s tintom	S tintom u tri boje (7 ml) S tintom u tri boje (14 ml) S tintom za ispis crno-bijelih fotografija
	Napomena Brojevi spremnika koje možete koristiti s ovim pisačem nalaze se na stražnjim koricama tiskanog Korisničkog priručnika za HP Photosmart 330 series.
USB 2.0 za prijenos podataka pri punoj brzini	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x HP preporučuje upotrebu USB kabela duljine do 3 metra
Formati video datoteka	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime

(nastavak)

Kategorija	Tehnički podaci
	MPEG -1
Broj modela dijelova napajanja	HP broj dijela 0957–2121 (Sjeverna Amerika), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
	HP broj dijela 0957–2120 (ostatak svijeta), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。